

Cody - Το πρώτο μου Τάμπλετ



Στην VTech αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ανάγκες των παιδιών καθώς και τις αλλαγές των ικανοτήτων τους μέσα από τα διάφορα ηλικιακά στάδια ανάπτυξης. Με γνώμονα την ευθύνη απέναντι στα παιδιά έχουμε αναπτύξει τα παιχνίδια μας με στόχο να προσφέρουν εκπαίδευση και διασκέδαση ανάλογη με την ηλικία τους



Διαδραστικά παιχνίδια που αναπτύσσουν τη φαντασία και ενθαρρύνουν τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών

vtech 

Παιχνίδια που θα ενδυναμώσουν το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών με διαφορετικές υφές, ήχους και χρώματα

Είμαι εγώ...

... που ανταποκρίνομαι στα έντονα χρώματα, τους ήχους και τις υφές

...που κατανοώ την αιτία και το αποτέλεσμα

...που μαθαίνω, εξερευνώ, αγγίζω, πιάνω, μπουσουλώ, στέκομαι

γέννηση- 36 μηνών



Θέλω...

...να μάθω τα γράμματα και τους αριθμούς

...να αποκτώ γνώσεις με τρόπο διασκεδαστικό, εύκολο και συναρπαστικό

...να δημιουργώ μέσα από το σχέδιο και την μουσική για πλήρη ανάπτυξη του εγκεφάλου μου

3 - 6 ετών



Εlectronic Learning Computers

Σούπερ, εμπνευσμένοι υπολογιστές, προγραμματισμένοι με περιεχόμενο που σχετίζεται με την μάθηση

Χρειάζομαι...

...δραστηριότητες υψηλής πρόκλησης που να συμβαδίζουν με την ανάπτυξη του μυαλού μου

...έξυπνη τεχνολογία που να προσαρμόζεται στο αυξανόμενο επίπεδο μάθησής μου

...περιεχόμενο μάθησης το οποίο θα υποστηρίξει αυτά που μαθαίνω στο σχολικό μου περιβάλλον

4 - 10 ετών




Δείτε περισσότερα παιχνίδια της VTech® στο www.vtechtoys.gr

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ευχαριστούμε για την αγορά του **Cody - Το πρώτο μου Τάμπλετ της VTech®**.

Ο Cody το αρκουδάκι βρίσκεται εδώ για να εισάγει το μικρό σας στον κόσμο του ταμπλετ. Ειδικές εφαρμογές επιτρέπουν στο παιδί να μάθει τα γράμματα και τους αριθμούς, να ανοίγει μηνύματα ακριβώς όπως η μαμά και ο μπαμπάς, να ελέγχει την ώρα ή τον καιρό. Η οθόνη φωτίζεται πατώντας ή σύροντας το χέρι πάνω σε αυτή.

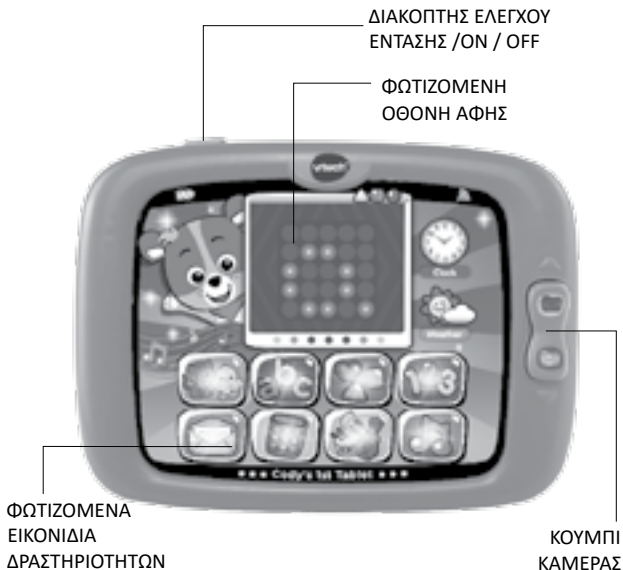


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

- Ένα εκπαιδευτικό τάμπλετ **Cody** - Το πρώτο μου Τάμπλετ της VTech®
- Ένα φυλλάδιο οδηγιών χρήσης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα υλικά συσκευασίας, όπως οι ταινίες, τα πλαστικά ή συρμάτινα κλιπ, οι ετικέτες κλπ δεν αποτελούν μέρος αυτού του παιχνιδιού, και θα πρέπει να απορρίπτονται για την ασφάλεια του παιδιού σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρακαλώ κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες.

Ξεκλειδώστε την ασφάλεια της συσκευασίας:

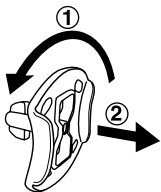

- 1 Περιστρέψτε την ασφάλεια της συσκευασίας κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά.
- 2 Τραβήξτε προς τα έξω την ασφάλεια.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι είναι απενεργοποιημένο.
2. Βρείτε το κάλυμμα των μπαταριών που βρίσκεται στο επάνω μέρος του κυλινδρικού μέρους του βιβλίου. Με την βοήθεια ενός κατσαβιδιού ξεβιδώστε τη βίδα.
3. Τοποθετήστε 3 νέες μπαταρίες τύπου AAA, ακολουθώντας το διάγραμμα μέσα στο χώρο των μπαταριών. (Συνίσταται η χρήση νέων αλκαλικών μπαταριών για μέγιστη απόδοση).
4. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα των μπαταριών και σφίξτε τη βίδα



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

- Χρησιμοποιήστε νέες αλκαλικές ή πλήρως επαναφορτιζόμενες μπαταρίες τύπου NI-MH (νικελίου υδριδίου μετάλλου), για μέγιστη απόδοση.
- Χρησιμοποιήστε μπαταρίες ίδιου ή ισοδύναμου τύπου σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Μην αναμειγνύετε διαφορετικά είδη μπαταριών όπως: αλκαλικές, απλές (carbonzinc) ή επαναφορτιζόμενες (NI-MH), ή νέες μαζί με μεταχειρισμένες.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες με την σωστή πολικότητα.
- Μην βραχυκυκλώνετε τους ακροδέκτες των μπαταριών.
- Αφαιρέστε τις κατεστραμμένες μπαταρίες από το παιχνίδι.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες που έχουν να χρησιμοποιηθούν καιρό.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στην φωτιά.
- Μην φορτίζετε τις μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το παιχνίδι πριν τη φόρτιση. Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκου

Απόρριψη μπαταριών και προϊόντος



Το εικονίδια με τους διαγραμμένους κάδους απόρριψης υποδεικνύουν πως δεν πρέπει τα προϊόντα, οι μπαταρίες ή η συσκευασία τους, να απορρίπτονται στους κάδους οικιακής χρήσης δεδομένου ότι περιέχουν ουσίες που μπορεί να είναι επιζήμιες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb, όπου αναφέρονται, δηλώνουν ότι η μπαταρία περιέχει περισσότερο: υδράργυρο (Hg), κάδμιο (Cd) ή μόλυβδο (Pb) από την καθορισμένη τιμή που προβλέπεται στις οδηγίες των μπαταριών (2006/66/EK).

Η έντονη μαύρη γραμμή υποδεικνύει ότι το προϊόν διοχετεύτηκε στην αγορά μετά την 13η Αυγούστου 2005.

Προστατέψτε το περιβάλλον κατά την απόσυρση του προϊόντος ή των μπαταριών του με υπευθυνότητα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ/ ON / OFF

Για να ενεργοποιήσετε το παιχνίδι, σύρετε το ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ /ON / OFF προς τα δεξιά, κατά μία θέση για τη χαμηλή (🔊) ή κατά δύο θέσεις για την υψηλή ένταση (🔊🔊). Για να απενεργοποιήσετε το παιχνίδι, σύρετε τον ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ/ ON / OFF προς τα αριστερά μέχρι τη θέση OFF (●).



2. ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ

Όταν το παιδί σύρει το δάχτυλό στην οθόνη αφής προς τα αριστερά, τα δεξιά, επάνω ή κάτω έχει τη δυνατότητα να δει την προηγούμενη ή την επόμενη οθόνη. Αγγίζοντας την οθόνη επαναλάβεται αυτή τη λειτουργία.

3. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Για τη μεγαλύτερη διάρκεια της μπαταρίας το παιχνίδι **απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 45 δευτερόλεπτα χωρίς χρήση. Το παιχνίδι ενεργοποιείται ξανά με το πάτημα του πλήκτρου κάμερας.**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Σύροντας το ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ / ON / OFF το τάμπλετ ενεργοποιείται. Το παιδί θα ακούσει ένα παιχνιδιάρικο τραγούδι και μια ενθαρρυντική φράση. Τα φώτα της οθόνης θα αναβοσβήσουν με ήχο και θα εμφανιστούν χαρούμενα κινούμενα σχέδια.



2. Με το άγγιγμα των εικονιδίων το παιδί θα μάθει τα γράμματα, τους αριθμούς, τα σχήματα, τα ζώα, τα μουσικά όργανα και θα ακούσει μουσική. Τα φώτα της οθόνης θα αναβοσβήσουν με ήχο και θα εμφανιστούν χαρούμενα κινούμενα σχέδια.



3. Αγγίζοντας το εικονίδιο με το ρολόι ή τον καιρό μαθαίνει για την ώρα και τα καιρικά φαινόμενα. Τα φώτα της οθόνης θα αναβοσβήσουν με ήχο και θα εμφανιστούν χαρούμενα κινούμενα σχέδια.



4. Αγγίζοντας τον Cody το αρκουδάκι το παιδί θα παίξει ένα διασκεδαστικό παιχνίδι. Θα του ζητηθεί να αγγίξει τη φωτιζόμενη οθόνη αφής για να απαντήσει. Τα φώτα της οθόνης θα αναβοσβήσουν με ήχο και θα εμφανιστούν χαρούμενα κινούμενα σχέδια



5. Όταν το παιδί πιέσει το κουμπί μεγένθυσης /σμίκρυνσης της κάμερας θα ακούσει παιχνιδιάρικες φράσεις και ήχους. Τα φώτα της οθόνης θα αναβοσβήσουν με ήχο και θα εμφανιστούν χαρούμενα κινούμενα σχέδια.



ΛΙΣΤΑ ΜΕΛΩΔΙΩΝ

1. A-Tisket, A-Tasket
2. Humpty Dumpty
3. Jack and Jill
4. London Bridge
5. Three Little Kittens
6. Old King Cole
7. Polly Put the Kettle On
8. Ring Around the Rosie
9. Teddy Bears' Picnic
10. Old MacDonald Had a Farm
11. The Bear Went Over the Mountain

12. Did You Ever See a Lassie?
13. The Farmer in the Dell
14. The Glow Worm
15. I've Been Working on the Railroad
16. Yankee Doodle
17. Can Can
18. Toyland
19. This Old Man
20. Twinkle, Twinkle, Little Star

ΣΤΙΧΟΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 1

Γεια χαρά!
Ας παίξουμε μαζί!

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 2

Ααα, Βββ, Γγγ, Δδδ, Εεε, και Ζζζ,
την άλφα-βήτα ας μάθουμε!

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 3

Οι αριθμοί έχουν πλάκα πολύ!
Απ' το ένα ξεκίνα κι εσύ!

ΤΡΑΓΟΥΔΙ 4

Τετράγωνο, αστερί και καρδιά,
τα σχήματα μαθαίνω με χαρά!

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Κρατήστε το παιχνίδι καθαρό, σκουπίζοντάς το ελαφρώς με νωπό πανί
2. Προφυλάξτε το παιχνίδι από το άμεσο ηλιακό φως και κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας
3. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εφόσον το παιχνίδι δεν βρίσκεται σε χρήση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Αποφύγετε την πτώση του παιχνιδιού σε σκληρές επιφάνειες και μην το εκθέτετε σε υγρασία ή νερό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν για κάποιο λόγο οι προγραμματισμένες λειτουργίες του παιχνιδιού σταματήσουν ή δυσλειτουργούν, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Απενεργοποιήστε το παιχνίδι.
2. Αφαιρέστε τις μπαταρίες.
3. Αφήστε για λίγο το παιχνίδι χωρίς μπαταρίες. Στη συνέχεια επανατοποθετήστε τις μπαταρίες.
4. Ενεργοποιήστε το παιχνίδι. Τώρα πρέπει να λειτουργεί εκ νέου σωστά.
5. Εάν το προϊόν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, αντικαταστήστε με νέες μπαταρίες.

Σε περίπτωση που το πρόβλημα παραμένει, καλέστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο 212 000 2002 και ένας εκπρόσωπος μας θα χαρεί να σας βοηθήσει

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η δημιουργία και η ανάπτυξη των προϊόντων της VTech® συνοδεύεται από βαθιά ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να διασφαλίσουμε την ποιότητα και αξιοπιστία των προϊόντων μας. Παρόλες τις προσπάθειες ίσως υπάρξουν περιπτώσεις προϊόντων στα οποία εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα ή δυσλειτουργία. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως ένας εκπρόσωπος της εξυπηρέτησης πελατών θα χαρεί να σας βοηθήσει στο τηλέφωνο 212000 2002

CLASS 1
LED PRODUCT



ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα από τα ποιοτικά προϊόντα της Vtech.
Ελπίζουμε ότι θα προσφέρει στο παιδί σας διασκέδαση, ευφάνταστο παιχνίδι και μάθηση.



1. Το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς του, έναντι οποιουδήποτε ελαττώματος, οφειλόμενου σε εργοστασιακό πρόβλημα.
2. Σε περίπτωση ελαττώματος, μπορείτε να επιστρέψετε το προϊόν στο σημείο αγοράς του, συνοδευόμενο πάντοτε από την απόδειξη αγοράς. Χωρίς την απόδειξη αγοράς του δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί κανένας εντός εγγύησης έλεγχος, για την επισκευή ή αντικατάσταση του.
3. Το προϊόν σας θα ελεγχθεί και εφόσον διαπιστωθεί πως είναι ελαττωματικό και το πρόβλημα οφείλεται σε εργοστασιακό ή κατασκευαστικό σφάλμα, τότε θα επισκευαστεί ή θα αντικατασταθεί, σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης και εξυπηρέτησης πελατών.
4. Εάν κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί ότι η βλάβη του προϊόντος οφείλεται σε κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη επισκευή, ελαττωματικές μπαταρίες ή εσφαλμένη ηλεκτρική σύνδεση, τότε η παρούσα εγγύηση καθίσταται άκυρη.
5. Η εγγύηση συνοδεύει αυτό το προϊόν και δεν μπορεί να γίνει χρήση της από άλλο προϊόν.
6. Η εγγύηση δεν καλύπτει πιθανή θραύση οποιουδήποτε τμήματος της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD, εφόσον υπάρχει.

Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για την Ελλάδα και την Κύπρο.
Για προϊόντα που αγοράστηκαν εκτός Ελλάδας και Κύπρου,
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το κατάστημα από
όπου έγινε η αγορά

